



日光專業蒸氣整燙機



三年保固 服飾店專用

LS-638(G)  
使用說明書

謝謝閣下選購 **日光專業蒸氣整燙機**，在首次使用本機前  
請詳閱此說明書及保留作日後參考用。

## 使用須知和注意事項

1. 使用本機前，請先核對室內電壓，當確認符合本機之規格(110V~60Hz)方可使用。
2. 請詳閱此說明書所指示方法使用本機，否則可能會導致起火或觸電。
3. 本機只供室內使用，切勿在室外或溼地上使用。
4. 如與兒童一起使用本機，請給予適當指導。
5. 清潔前，移動本機或不使用時，請先關閉電源及拔掉插頭。
6. 使用本機前，必須先注水。使用時請經常留意水位。
7. 切勿將蒸氣噴管放在地上或摺曲。
8. 使用本機時，切勿接觸燙熱部份或蒸氣，以免燙傷。
9. 請先讓本機冷卻至少30分鐘及將水排清後才儲存本機。
10. 請使用掛桿移動本機，如有困難，切勿勉強移動，請將水排清後才檢查機上的滾輪。
11. 當注水入水箱內的時候，請勿注多於1.55公升水。
12. 當進行注水、排水或發覺水箱缺水時，請先拔出插頭。切勿讓水從水箱濺出。
13. 切勿將本機放置在易燃物品及煮食爐附近。
14. 請勿遠離使用中的本機。
15. 切勿試圖拆除，維修或更改本機上任何配件，如有損壞，請交回維修中心進行維修。
16. 切勿把本機、電源線及插頭浸入水裡。
17. 當拔出插頭時，必須手握插頭才進行。切勿嘗試使用電源線直接把插頭拔出。
18. 切勿於水中加入任何清潔劑或化學物品，否則會損害本機。建議使用不含礦物質的水或蒸餾水。
19. 切勿使用延長線、以免延長線因負荷過度而導致火警危險。
20. 如發覺本機或電源線出現任何毛病，請送到維修中心進行維修。

### 注意：

為防止本機漏電及其他危險，每次使用完畢後或需要清理本機前，必須先把電源關掉。  
當發現機身及電源線損壞時，請立即停用本機。切勿自行拆卸修理，應立即通知本公司維修中心。

各部位名稱



型號 LS-638(G)	
額定電壓	110V/60Hz
功 率	1500W
水箱容量	1550ML
掛衣架高度	高/160cm 低/70cm

## 安 裝



(圖一)



(圖二)



(圖三)



(圖四)



(圖五)

1. 將產品從包裝中取出並確定所有部件都已齊全。
2. 如(圖一)將伸縮桿插入主體插孔內，並用力向下推，按順時針方向鎖緊螺母。
3. 如(圖二)裝上掛鉤並推進伸縮桿的頂部。
4. 將伸縮桿拉到最長位置並將3個夾子固定牢固(如圖二)。
5. 將毛刷安裝在蒸氣噴頭上。(如圖三)
6. 將蒸氣噴頭掛在掛鉤上。(如圖三)
7. 將蒸氣通管的凸出點對準主體上連接頭的凹點後(如圖四)，緩緩插入到底，然後按順時針方向轉動直到鎖緊為止。
8. 當熨燙厚衣物時，把蒸氣強弱開關(如圖五)打到強位置，蒸氣最大；當熨燙薄衣物時，把開關打到弱位置，蒸氣較弱。

## 配件使用


本機附有的毛刷、燙線夾需配合蒸汽噴頭一同使用。裝配方法如下：

- 1.先關機，待蒸汽完全停止噴出。

### 警告：

待蒸汽停止噴出後，才可把配件裝上。

- 2.將毛刷或燙線夾的扣位對準蒸汽噴頭的圓孔(圖6、6-1)
- 3.然後再將毛刷或燙線夾壓向蒸汽噴頭，直至套緊。

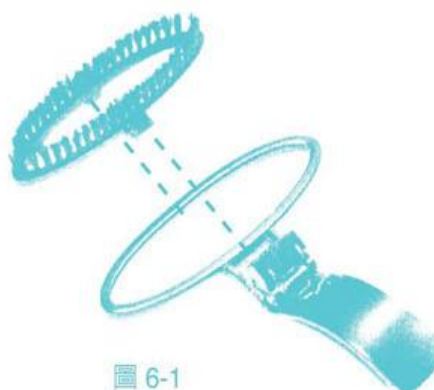

## 操作方法

### 注水

在注水前，請確保本機電源已關掉及拔出插頭。

- 1.將掛燙機放置在穩固的地面上。
- 2.取出注水箱，倒轉及扭開水箱蓋。
- 3.然後注水至指定刻度，再扭緊水箱蓋。
- 4.把注水箱放回水槽上，水會自動流入水槽。

### 注意：

- 1.使用不含礦物質的水或蒸餾水能令本機更耐用。
- 2.使用本機期間，伸縮桿必須完全伸展，以確保蒸汽噴管保持通暢及蒸汽能正常運作。

### 警告：

- 1.切勿於水中加入任何清潔劑或化學物品，否則會損害本機或導致保養失效。
- 2.使用本機前，注水箱必須注水。連續乾燒會損壞本機。因此錯誤使用會導致保養失效。
- 3.請勿過度用力拉扯蒸汽噴管，否則會損壞蒸汽噴管或引致蒸汽滲漏，切勿使用蒸汽噴管移動本機。

## 操作方法

### 使用整燙機

1. 插上電源及按開關鍵開啓本機。
2. 大約45秒後，蒸氣會從蒸氣噴頭噴出。
3. 把衣物掛在衣架上。然後再將衣架掛在衣架鉤上。
4. 握緊手柄，把蒸氣噴頭放在衣物下方，由下而上擺動，讓蒸氣除去衣物上的皺紋。(圖7)
5. 把蒸氣噴頭移開，用手輕輕把衣服掃平。
6. 重覆以上步驟4-5，直至達到去除皺紋的效果為止。
7. 較厚衣物可能需要重覆蒸燙才能去除頑固皺紋。
8. 可使用毛刷幫助去除毛塵。
9. 用完後按開關鍵關掉本機。



圖7 垂直掛燙

### 警告：

1. 請將蒸氣噴頭掛在蒸氣噴頭掛鉤上。
2. 切勿將蒸氣噴管放在地上或摺曲，否則會形成水點，並造成危險。
3. 不使用本機時，請將水箱內的水排出。

## 清潔及清除沈澱物方法

不同地方的水質可能含有礦物質，導致掛燙機積聚沈澱物，影響蒸氣噴出。所以要常清潔及清除沈澱物。建議使用以下的方法來清除沈澱物。

1. 請先把本機的電源關掉及拔掉插頭。讓本機徹底冷卻。
2. 拆掉蒸氣噴管及伸縮桿。
3. 重覆儲存部份的步驟第2-5點把水箱內的水排出。
4. 慢慢地將水及醋的混合物(1:1)從蒸氣噴管接頭注入機內，直至注水槽半滿為止。
5. 如果蒸氣噴管接頭被阻塞，請將水及醋的混合物注入蒸氣噴管接頭。再將水及醋的混合物注入水箱，直至半滿。
6. 待1-2小時，扭開排水口塞，將注水槽內的水排清。如沈澱物還未完全清除，可再重覆以上步驟4及5，直至沈澱物完全清除為止。
7. 可稍微傾斜本機，使蒸氣噴管接頭內的水排走。
8. 將清水注入蒸氣噴管接頭及注水槽內然後排出。重覆此步驟直至醋味消失。
9. 重新安裝部件。

## 儲 存

- 1.先將本機的電源關掉。拔掉電源插頭。
- 2.讓本機徹底冷卻至少30分鐘。
- 3.取出水箱。
- 4.扭開排水孔，可稍微傾斜本機將水箱內的水排清。
- 5.關閉排水孔。
- 6.把水箱放回注水槽上。
- 7.把蒸氣噴頭掛在蒸氣噴頭掛鉤上。
- 8.小心地將伸縮桿的夾扣鬆開，將伸縮桿縮至最短，然後把夾扣扣緊。
- 9.將掛燙機移至儲存位置。
- 10.如長期不使用本機，請讓本機完全乾透，將電源線捆好，拆掉所有配件。一同儲存於乾爽陰涼的地方。

### 注意：

- 1.使用不含礦物質的水或蒸餾水可令本機更耐用。
- 2.常清潔及清除沈澱物是必要的。

	問題	原因	解決方法
常見問題	沒有蒸氣噴出，開關指示燈不亮	沒有接上電源 家用電源保險絲跳電	接上電源 檢查電源保險絲，或求助客戶服務部
	開關指示燈亮著，但沒有產生蒸氣	水位過低 水箱積聚沈澱物	把開關鍵關掉，然後注水 按本說明書中之清潔方法去除沈澱物
	蒸氣噴頭滴水	蒸氣於蒸氣噴管中凝結	把蒸氣噴管垂直，讓水份流進儲水箱
	蒸氣噴管發出聲響	蒸氣於蒸氣噴管中凝結	同上
	蒸氣斷斷續續地噴出	水箱積聚沈澱物	按本說明書中之清潔方法去除沈澱物

註：開始使用時蒸氣會有異味，使用多次後異味會漸漸變淡。

## 產品規格

水箱容量：1550ML

蒸氣輸出時間：45秒

電壓：110V~60Hz

功率：1500W

### 注意：

使用本機器時請勿與其他電器共同使用。

### 緊急處理對策：

- 1.萬一本產品發生異常時請關掉電源，再將電源線插頭拔掉。
- 2.假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱之售後服務。

備註：電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換，已避免危險。

科 技 樂 活 新 人 生 · 日 光 給 您 更 健 康



仕華國際有限公司

服務專線: 0800-858-988

<http://www.sewa.com.tw>

地址: 台北市松山區塔悠路231號1樓

電話: 02-2747-8833 FAX: 02-2747-7171