



日光 PRO 專業級整燙機



LS-688

LS-688(R)

使用說明書

謝謝閣下選購 日光 PRO 專業級整燙機，在首次使用本機前
請詳閱此說明書及保留作日後參考用。

使用須知與注意事項

1. 使用本機前，請先核對室內電壓，當確認符合本機之規格(110V~60Hz)方可使用。
2. 請詳閱此說明書所指示方法使用本機，否則可能會導致起火或觸電。
3. 本機只供室內使用，切勿在室外或溼地上使用。
4. 如與兒童一起使用本機，請給予適當指導。
5. 清潔前，移動本機或不使用時，請先關閉電源及拔掉插頭。
6. 使用本機前，必須先注水。使用時請經常留意水位。
7. 切勿將蒸汽噴管放在地上或摺曲。
8. 使用本機時，切勿接觸燙熱部份或蒸汽，以免燙傷。
9. 請先讓本機冷卻至少30分鐘及將水排清後才儲存本機。
10. 請使用掛桿移動本機，如有困難，切勿勉強移動，請將水排清後才檢查機上的滾輪。
11. 當注水入水箱內的時候，請勿注多於1.2公升水。
12. 當進行注水、排水或發覺水箱缺水時，請先拔出插頭。切勿讓水從水箱濺出。
13. 切勿將本機放置在易燃物品及煮食爐附近。
14. 請勿遠離使用中的本機。
15. 切勿試圖拆除，維修或更改本機上任何配件，如有損壞，請交回維修中心進行維修。
16. 切勿把本機、電源線及插頭浸入水裡。
17. 當拔出插頭時，必須手握插頭才進行。切勿嘗試使用電源線直接把插頭拔出。
18. 切勿於水中加入任何清潔劑或化學物品，否則會損害本機。建議使用不含礦物質的水或蒸餾水。
19. 切勿使用延長線、以免延長線因負荷過度而導致火警危險。
20. 如發覺本機或電源線出現任何毛病，請送到維修中心進行維修。

注意

為防止本機漏電及其他危險，每次使用完畢後或需要清理本機前，必須先把電源關掉。
當發現機身及電源線損壞時，請立即停用本機。切勿自行拆卸修理，應立即通知本公司維修中心。





主機各部位名稱

1. 蒸汽噴頭掛鉤
2. 掛鉤
3. 掛衣架鉤
4. 伸縮桿
5. 伸縮桿連夾扣
6. 水箱
7. 水箱手柄
8. 注水箱蓋
9. 注水槽
10. 開關鍵
11. 排水孔
12. 滾輪
13. 蒸汽噴管接頭
14. 伸縮桿接座
15. 蒸汽噴管

配件名稱

16. 毛刷
17. 燙線夾
18. 衣夾
19. 蒸汽噴頭
20. 不鏽鋼蒸汽噴頭面板
21. 手柄

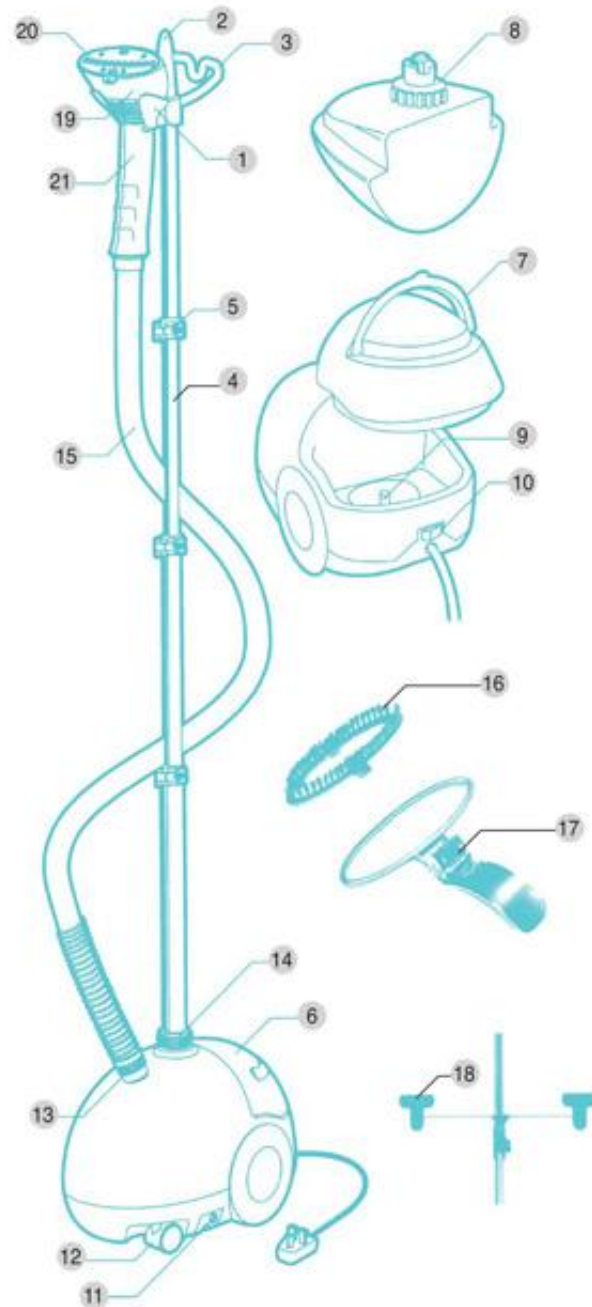

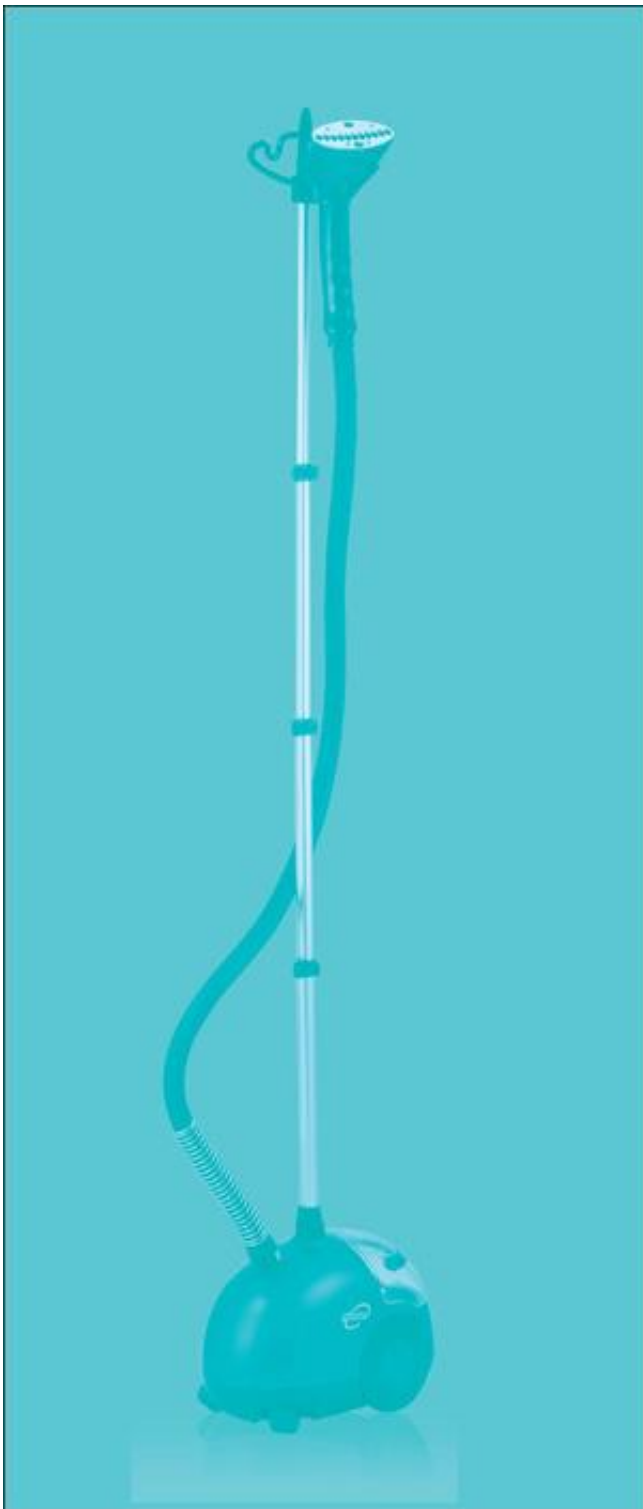

安 裝

1. 除掉所有包裝物料及貼紙。
2. 將掛鉤沿著凹槽放入伸縮桿內。(圖1)
3. 將伸縮桿插入伸縮桿接座。(圖2)
4. 將伸縮桿底部的鎖環以順時針方向轉動並扭緊。
5. 鬆開伸縮桿的夾扣。(圖3)

注意

使用本機期間，伸縮桿必須完全伸展，以確保蒸汽噴管保持通暢及蒸汽能正常運作。

6. 把伸縮桿伸展至最高長度，然後扣緊伸縮桿的夾扣。
7. 把蒸汽噴管底部鎖扣上的圓點，與蒸汽噴管接頭上的圓點對準，然後把噴管插入接頭，並以順時針方向轉動鎖扣，蒸汽噴管便會扣於蒸汽噴管接頭上。(圖4)
8. 將蒸汽噴頭反手掛在蒸汽噴頭掛鉤上。(如圖5所示)



圖 1



圖 2



圖 3

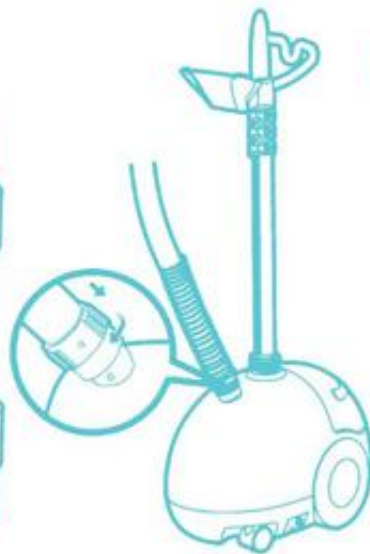


圖 4

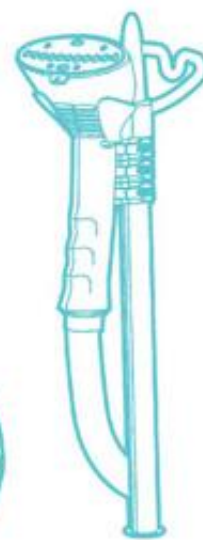


圖 5

警告

請勿過度用力拉扯蒸汽噴管，否則會損壞蒸汽噴管或引致蒸汽滲漏，切勿使用蒸汽噴管移動本機。

配件使用

本機附有的毛刷、燙線夾需配合蒸汽噴頭一同使用。裝配方法如下：

- 1.先關機，待蒸汽完全停止噴出。

警告

待蒸汽停止噴出後，才可把配件裝上。

- 2.將毛刷或燙線夾的扣位對準蒸汽噴頭的圓孔(圖6、6-1)
- 3.然後再將毛刷或燙線夾壓向蒸汽噴頭，直至套緊。



操作方法

注水

在注水前，請確保本機電源已關掉及拔出插頭。

- 1.將掛燙機放置在穩固的地面上。
- 2.取出注水箱，倒轉及扭開水箱蓋。
- 3.然後注水至指定刻度，再扭緊水箱蓋。
- 4.把注水箱放回水槽上，水會自動流入水槽。

注意

使用不含礦物質的水或蒸餾水能令本機更耐用。

警告

- 1.切勿於水中加入任何清潔劑或化學物品，否則會損害本機或導致保養失效。
- 2.使用本機前，注水箱必須注水。連續乾燒會損壞本機。因此錯誤使用會導致保養失效。



操作方法

使用掛燙機

1. 插上電源及按開關鍵開啓本機。
2. 大約45秒後，蒸汽會從蒸汽噴頭噴出。
3. 把衣物掛在衣架上。然後再將衣架掛在衣架鉤上。
4. 握緊手柄，把蒸汽噴頭放在衣物下方，由下而上擺動，讓蒸汽除去衣物上的皺紋。(圖7)
5. 把蒸汽噴頭移開，用手輕輕把衣服掃平。
6. 重覆以上步驟4-5，直至達到去除皺紋的效果為止。
7. 較厚衣物可能需要重覆蒸燙才能去除頑固皺紋。
8. 可使用毛刷幫助去除毛塵。
9. 用完後按開關鍵關掉本機。



警告

1. 請將蒸汽噴頭掛在蒸汽噴頭掛鉤上(如圖5)。
2. 切勿將蒸汽噴管放在地上或摺曲，否則會形成水點，並造成危險。
3. 不使用本機時，請將水箱內的水排出。

清潔及清除沈澱物方法

不同地方的水質可能含有礦物質，導致掛燙機積聚沈澱物，影響蒸汽噴出。所以要常清潔及清除沈澱物。建議使用以下的方法來清除沈澱物。

1. 請先把本機的電源關掉及拔掉插頭。讓本機徹底冷卻。
2. 拆掉蒸汽噴管及伸縮桿。
3. 重覆儲存部份的步驟第2-5點把水箱內的水排出。
4. 慢慢地將水及醋的混合物(1:1)從蒸汽噴管接頭注入機內，直至注水槽半滿為止。
5. 如果蒸汽噴管接頭被阻塞，請將水及醋的混合物注入蒸汽噴管接頭。再將水及醋的混合物注入水箱，直至半滿。
6. 待1-2小時，扭開排水口塞，將注水槽內的水排清。如沈澱物還未完全清除，可再重覆以上步驟4及5，直至沈澱物完全清除為止。
7. 可稍微傾斜本機，使蒸汽噴管接頭內的水排走。
8. 將清水注入蒸汽噴管接頭及注水槽內然後排出。重覆此步驟直至醋味消失。
9. 重新安裝部件。



儲 存

- 1.先將本機的電源關掉。拔掉電源插頭。
- 2.讓本機徹底冷卻至少30分鐘。
- 3.取出水箱。
- 4.扭開排水孔，可稍微傾斜本機將水箱內的水排清。
- 5.關閉排水孔。
- 6.把水箱放回注水槽上。
- 7.把蒸汽噴頭掛在蒸汽噴頭掛鉤上。(如圖5)
- 8.小心地將伸縮桿的夾扣鬆開，將伸縮桿縮至最短，然後把夾扣扣緊。
- 9.將掛燙機移至儲存位置。
- 10.如長期不使用本機，請讓本機完全乾透，將電源線捆好，拆掉所有配件。一同儲存於乾爽陰涼的地方。

注意

- 1.使用不含礦物質的水或蒸餾水可令本機更耐用。
- 2.常清潔及清除沈澱物是必要的。

問題	原因	解決方法
沒有蒸汽噴出，開關指示燈不亮	沒有接上電源	接上電源
	家用電源保險絲跳電	檢查電源保險絲，或求助客戶服務部
開關指示燈亮著，但沒有產生蒸汽	水位過低	把開關鍵關掉，然後注水
	水箱積聚沈澱物	按本說明書中之清潔方法去除沈澱物
蒸汽噴頭滴水	蒸汽於蒸汽噴管中凝結	把蒸汽噴管垂直，讓水份流進儲水箱
蒸汽噴管發出聲響	蒸汽於蒸汽噴管中凝結	同上
蒸汽斷斷續續地噴出	水箱積聚沈澱物	按本說明書中之清潔方法去除沈澱物

產品規格

水箱容量：1.2公升

蒸汽輸出時間：45秒

電壓：110V~60Hz

功率：1500W

注意

- 1.本機只供家庭使用。
- 2.切勿用作商業用途，否則保養服務將會失效。
- 3.使用本機器時請勿與其他電器共同使用。

如欲查詢維修保養問題，請致電：**仕華國際有限公司** TEL:02-2747-8833 FAX:02-2747-7171



健 康 優 質 家 電 · 盡 在 日 光 健 康 生 活 m a i l l



進口商:仕華國際有限公司

服務專線:0800-858-988

電話:(02)2747-8833

傳真:(02)2747-7171

地址:臺北市松山區塔悠路231號1樓

<http://www.sewa.com.tw>