

## 緊急處理方法

產品如發生異常時，請立即關掉電源，送至合格的檢修站或送回本公司檢修。

## 規格表

規格 型號	電壓(V)	頻率(Hz)	電功率(W)	保溫電功率(W)	可煮米量(杯)	適用人數(L)
NI-1402	110	60	650	40	1~11	1~11
NI-1403	110	60	650	40	1~11	1~11

# Nikko

## 日光不銹鋼電鍋



### 使用說明書

感謝選購本產品  
使用前請詳細閱讀本說明書  
並妥善保存本說明書  
內附保證書



## 仕華國際有限公司 商品保證書

送站維修

產品型號		經銷商確認章
製造號碼		
購買日期	年 月 日	
姓名		
電話		未蓋章無效
住址		

- ◎ 下列各資料欄若為空白時，本保證書視為無效；購買時請確實填入消費者資料並加蓋銷售商店店章。
- ◎ 本保證書在保證期間及條件下免費修護，因此保證期過後的修護、不明的故障及損壞，亦可向購買商店或本公司維修部洽詢。
- ◎ 消費者在正常使用情況下發生故障，且符合保障規定者，消費商店將予以免費修護。

### 保證規定

- 憑本保證卡，自購買日起1年內免費維修服務。
- 保證期間內，因下列情形而發生故障者，本公司酌收零件費。
  - ◎ 使用不當或自行拆修。
  - ◎ 由於天災、地變、跌落及未按規定電壓所造成之損壞者。
- 如有下列情形者，本公司得按價收費。
  - ◎ 超出保證期間者或未出示本保證卡。
  - ◎ 保證卡記載內容和現物不符，經塗改或模糊不清者。
  - ◎ 保證卡內容購買日期未填寫者，視同失去保證效力。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 建議：三年回廠檢修，五年汰舊換新。

仕華國際有限公司  
http://www.sewa.com.tw


台北市松山區塔悠路231號1樓  
服務專線：(02)2747-8833

### 貼心提醒愛用者(蒸、炊、燉、滷，外鍋均需置入蒸架)：

- 本電鍋係水蒸氣立體加熱，外鍋水量多寡直接影響食物熟透與否。(請詳閱說明書)
- 本系列電鍋產品，在使用前，均需放置蒸架，再置入內鍋，以讓內部蒸氣循環達到一個最佳狀態，好讓消費者能真正享受"蒸"的功能；如無放置蒸架，會有早跳現象。
- 內鍋、外鍋使用後，表面產生彩虹斑紋，此為金屬因加熱而變色的正常現象。
- 不銹鋼材質密度高，不吸水，掀鍋蓋時會有蒸氣水流入外鍋，此為正常現象。
- 外鍋加水量請勿超過2杯，以避免水沸騰時，熱水溢出而發生燙傷之危險。
- 使用後，如有產生黃色污垢或其他顏色的附著物，係水質或沒有清洗產生，刷洗後潔淨亮麗。(內鍋、外鍋請保持乾淨)

	使用後	洗淨後
不銹鋼外鍋		
傳統鋁外鍋		

## 各部名稱

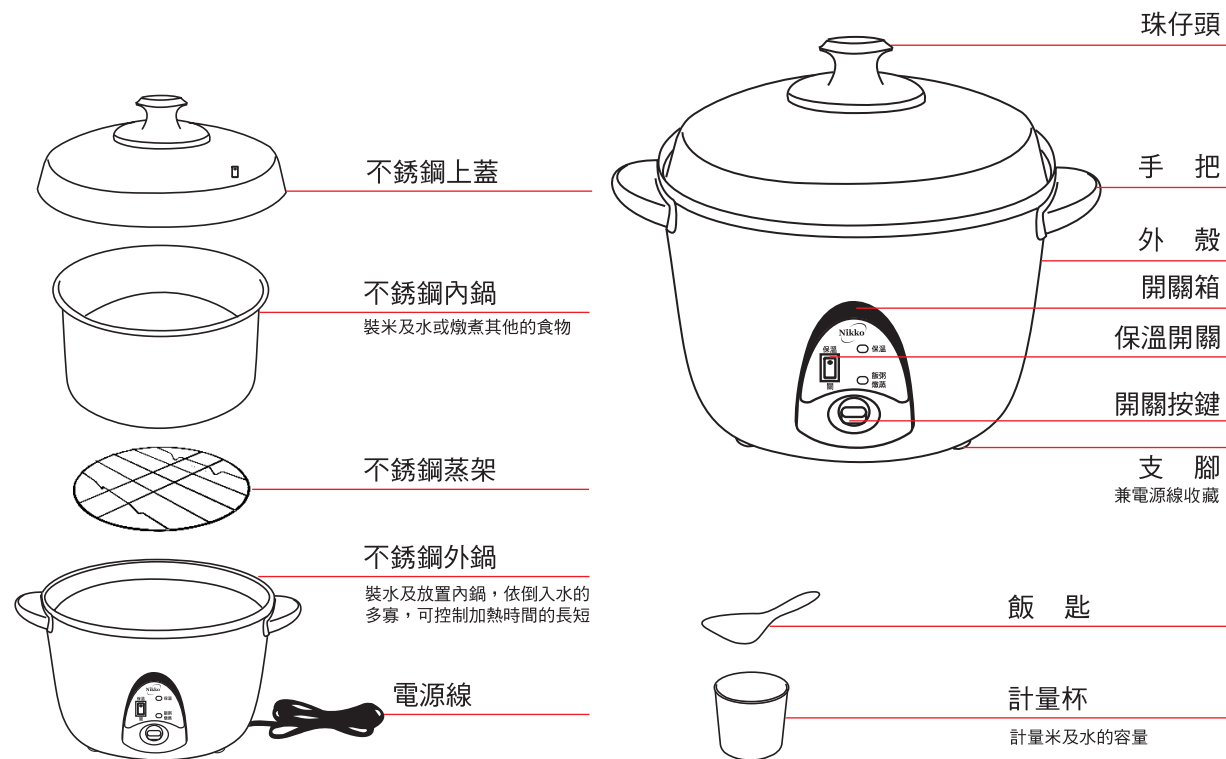

## 產品特點

1. 本產品係用“蒸氣”將食物蒸熟。
2. 原裝進口熱磁式溫控開關，溫度準確，免調整。
3. 使用時，外殼不燙手，安全性高。
4. 按鍵在面板裡面，異物不易影響跳脫。
5. 較傳統電鍋省電18%以上。
6. 吃剩下的米飯，將米飯攤勻（不需保溫），下次食用前，外鍋倒入半杯水，按下開關，又能吃到熱騰騰、香噴噴的米飯。

## 使用方法（務必先將內鍋、外鍋、上蓋清洗乾淨）

### 一·煮飯（以煮5人份飯量為例）

1. 請使用計量杯量取5杯米，放進內鍋，仔細淘洗清潔。
2. 在有米的內鍋中加入5杯水（內鍋加水量請見表）。
3. 外鍋倒進計量杯1杯的水（外鍋加水量請見表）。
4. 先將蒸架置於外鍋底部，再置入內鍋。
5. 蓋上不銹鋼上蓋，並把電源線插頭插進插座。
6. 按下開關按鍵，煮飯指示燈亮，開始煮飯（保溫開關置於“保溫”位置）。
7. 飯煮熟後開關自動跳上，保溫指示燈亮，進入保溫狀態。
8. 此時請不要立即打開上蓋，讓其利用餘熱繼續燜煮15分鐘，飯會更香甜可口。  
食用前將飯稍加攪拌，味道會更好。
9. 若不需要保溫時，請把保溫開關置於“關”的位置，不用拔插頭。

## 《煮飯時米和水的份量關係表》（本文內「1杯」均以1杯計量杯為單位。）

米量（計量杯）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
內鍋水量（計量杯）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
外鍋水量(3、6、11人份)	1~1.5杯			1.5~2杯			—————								
外鍋水量(15人份)	2~2.5杯														

註：1. 本表以煮蓬萊米的情形為標準。

2. 喜歡吃較硬或煮糯米時內鍋可少加水，喜歡吃較軟或煮胚芽米、再來米、糙米時內鍋可酌量增加水。
3. 外鍋的水量控制煮飯及燉煮的時間，可視需要酌量多加水，勿低於表列之外鍋水量。

### 二·煮稀飯

1. 煮3杯米的稀飯，內鍋倒入12杯計量杯的水（米量的4倍），外鍋倒入1杯計量杯的水，然後按下開關即可自動煮成稀飯。
2. 開關跳上後利用餘熱在燜煮15分鐘，食用前稍加攪拌，稀飯會更均勻好吃。

## 《煮稀飯時米和水的份量關係表》（內鍋水量以8分滿為上限）

米量（計量杯）	1杯	2杯	3杯	4杯
內鍋水量（計量杯）	4杯	8杯	12杯	16杯
外鍋水量（計量杯）	1杯			
可煮碗數（約）	4碗	8碗	12碗	16碗

### 三·其他

## 《其他燉煮水量之放法》（內鍋水量以8分滿為上限）

方法	外鍋水量（計量杯）放法及所需時間			使用例子
	1/2杯水	1杯水	2杯水	
蒸	15分鐘	25分鐘	45分鐘	包子、饅頭、蛋、魚、肉...
燉煮	25分鐘	40分鐘	55分鐘	燉煮2斤雞或綠豆 外鍋約放1杯水

註：1. 可根據烹煮食物種類及個人之喜好，酌量增加或減少外鍋水量，來調整蒸、燉煮時間的長短（外鍋水量多，則燉煮時間長）。表列時間僅供參考，會因食物熟度不同而有差異。

2. 煮紅豆、蓮子等不易熟的豆類，請先以90°C左右之開水浸泡3~4小時，外鍋放入1.5杯的水，燉煮後較易熟透。
3. 烹煮冷凍食物，外鍋水量至少2杯水。

## 注意事項（請使用獨立插座電源）

1. 不可將電鍋浸入水中清洗，以防漏電。
2. 乾飯保溫不宜超過4小時，稀飯儘量不要長時間保溫以免變糊。
3. 使用時上蓋有高溫，請勿觸摸。
4. 清理電鍋外表時，請勿使用去漬油、甲苯等化學溶劑或尖銳的菜瓜布、鋼刷，以防損傷表面；請用抹布沾中性洗潔精清理。